BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhatsverzeichnis:

Lieferumfang..... 1

Authentifizierung..... 2

Sicherheitshinweise..... 2

Bedienanweisungen..... 3

Technische Daten..... 6

Fernbedienungsanleitung & Funktionen..... 7

LIEFERUMFANG

1. Gerät mit Dockin-Station
2. Netzteil
3. Fernbedienung
4. iPod-Aufsätze
5. Audiokabel
6. Bedienungsanleitung
7. Aufsatzentfernungshilfe

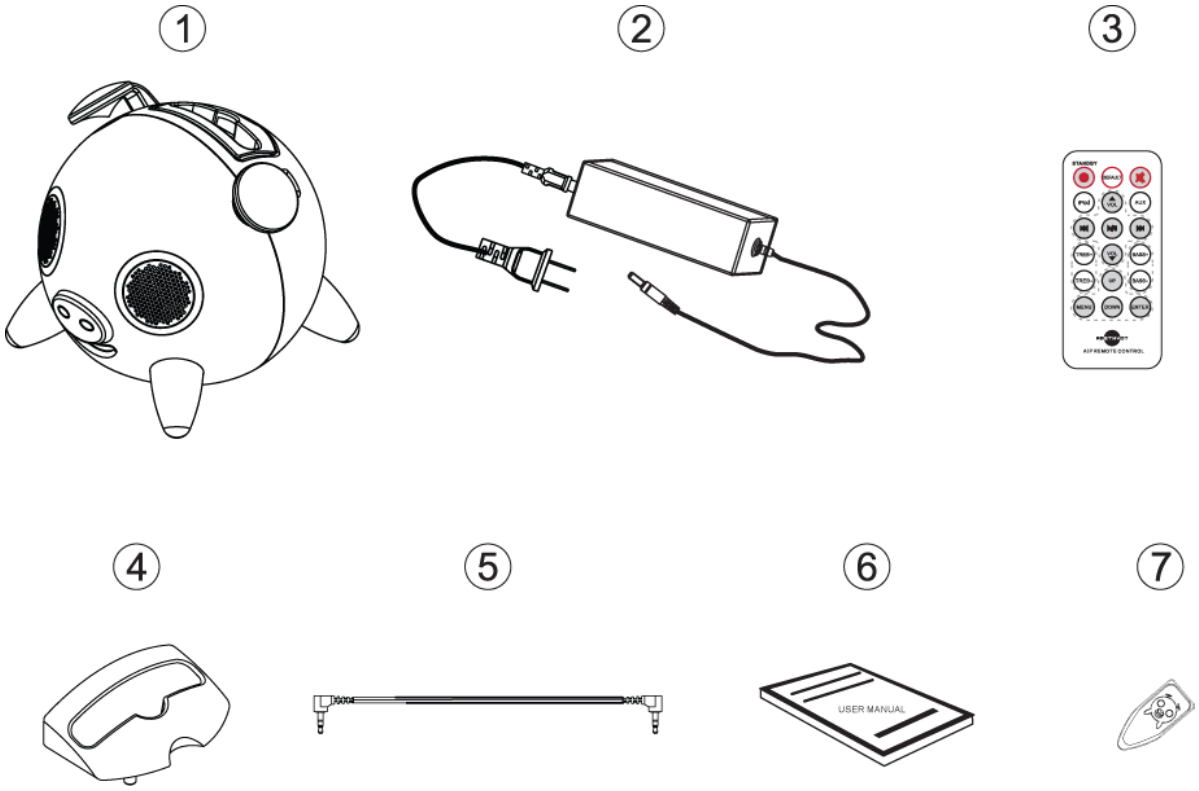

AUTHENTIfiZIERUNGSPROZESS

Jeder Apple iPod oder ähnliche Geräte sind darauf programmiert, jegliche angeschlossenen Geräte auf ihre Authentizität zu überprüfen. Daher kann es, nach Anschließen an das Dock, einige Momente dauern, bis das Gerät erkannt wird. Der iPod wird dann eine Nachricht anzeigen. Dieser Prozess wird "Authentifizierung" genannt.

Stellen Sie jederzeit sicher dass:

- der Lautsprecher "EINGESCHALTET", der Schalter also auf "ON" ist.
- dass ihr iPod eingeschaltet ist.
- dass der iPod voll funktionsfähig ist.

Sollte der iPod eine Fehlermeldung anzeigen, gehen sie folgende Schritte durch:

1. Den iPod vom Dock entfernen
2. Sicherstellen, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.
3. Sicherstellen, dass der iPod eingeschaltet ist und funktioniert.
4. Den iPod erneut mit dem Dock verbinden.
5. Den Authentifizierungsprozess abwarten.

Genießen sie kraftvollen und klaren Sound!

SICHERHEITSHINWEISE

Um die Sicherheit von ihnen und ihrer Umwelt zu gewährleisten, lesen sie die folgenden Hinweise aufmerksam und handeln sie entsprechend dieser WARNUNG: Um Feuer oder Kurzschlüsse zu vermeiden, entfernen sie eine Teile von diesem Gerät!

Es gibt keine von Benutzerseite austauschbaren Teile.

Bitte konsultieren sie stets Fachpersonal oder den Fachhandel.

- Vermeiden sie den Kontakt des Geräts mit Wasser (Feuchtigkeit, Regen usw.)
- Stellen sie keine Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts ab.
- Halten sie das Gerät von Feuer oder entflammbaren Gegenständen wie Kerzen oder
- offenem Feuer fern.
- Halten sie das Gerät von Hitze, Staub und Vibrationen fern.
- Platzieren sie das Gerät sicher auf einer ebenen Fläche.
- Stellen sie keine Dinge auf dem Gerät ab.
- Wenden sie keinen übermässigen Druck an, wenn sie die Knöpfe des Geräts bedienen.
- Sichern und schützen sie das Netzkabel/-Teil
- Versuchen sie nicht, das Netzkabel aus der Entfernung von der Steckdose zu trennen.
- Sichern sie alle Kabel und Verbindungen und nutzen sie keine geknickten oder
- beschädigte Kabel.
- Sollten sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, trennen sie es vom
- Stromnetz.
- Nur mit trockenen, Staubfreien Tüchern reinigen.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

1. Verbinden sie das Gerät mit dem Netzteil und schalten sie das Gerät ein.

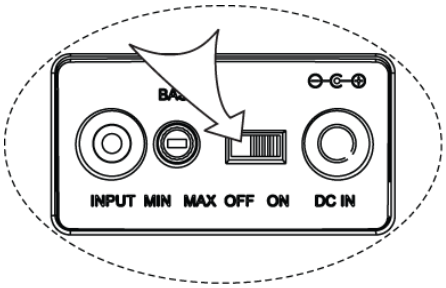

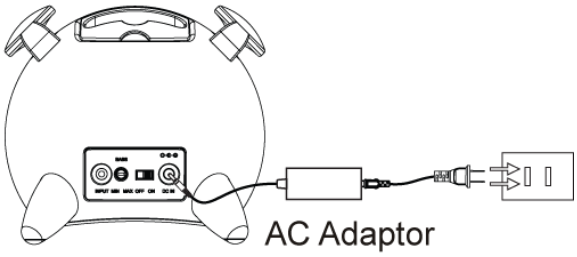

2. Wenn sie von einem iPod Musik hören wollen, verbinden sie den iPod mit dem Gerät. Das Gerät wird den iPod erkennen, und automatisch als Musikquelle aktivieren - oder drücken sie den iPod-Knopf auf der Fernbedienung, um Musik zu hören.
Achtung: Achten sie darauf, dass ihr Gerät eingeschaltet ist, bevor sie den iPod anschließen.

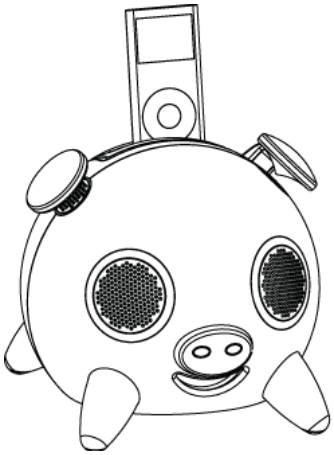

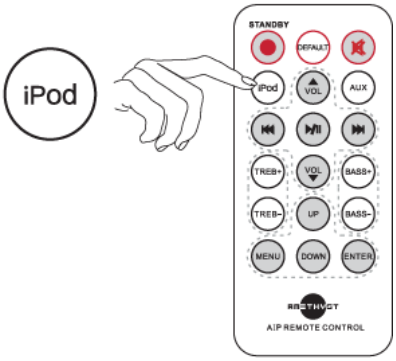

3. Um die Lautstärke einzustellen, berühren sie die Ohren des Geräts auf der linken Seite um die Lautstärke zu verringern bzw. rechts um die Lautstärke zu erhöhen (HINWEIS: Es handelt sich um Berührungsempfindliche Tasten, sie müssen also nicht zudrücken) - alternativ betätigen sie den "VOL+"/"VOL-"-Tasten auf ihrer Fernbedienung.
Wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht wurde, wird das Licht im Mund des Gerätes aufhören zu blinken. Im STANDBY-Modus, drücken sie die Lautstärketaste 3 Sekunden, um das Gerät neu zu starten. Die Lautstärke wird automatisch auf die Standarteinstellung zurückgesetzt.

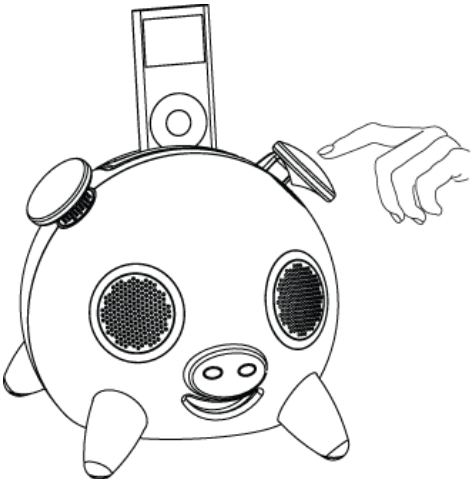

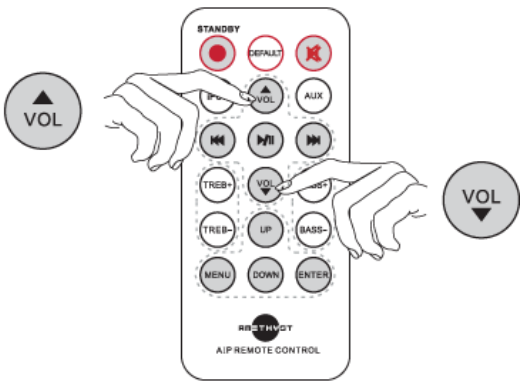

4. Um Musik vom iPod auszuwählen, drücken sie bitte “|<<” / “>/||” /“>>|” auf der Fernbedienung, um den vorherigen Song auszuwählen, zu pausieren, die Wiederhabe zu starten oder den nächsten Track auszuwählen.

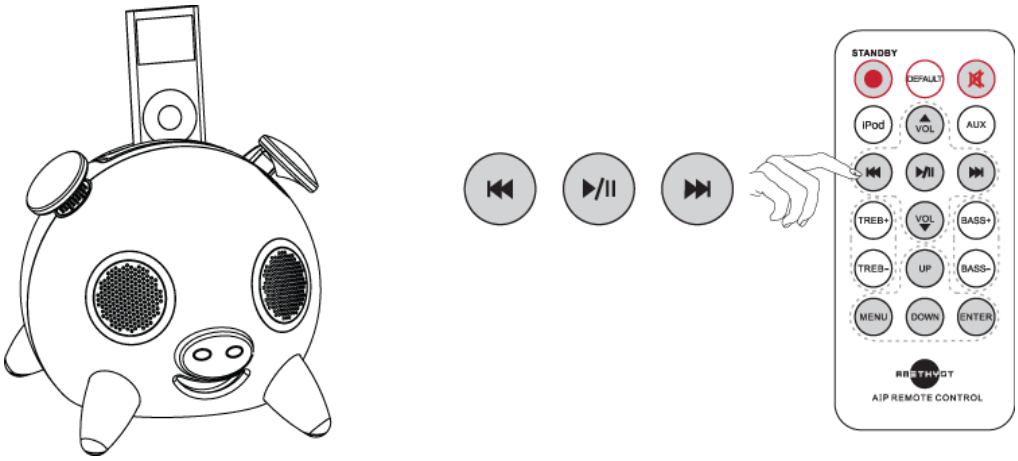

5. Wenn sie das Menü des iPod aufrufen möchten, drücken sie den "MENU"-Knopf auf der Fernbedienung um dieses zu aktivieren. Drücken sie "UP"/"DOWN" um auszuwählen und "ENTER" um die Auswahl zu bestätigen.

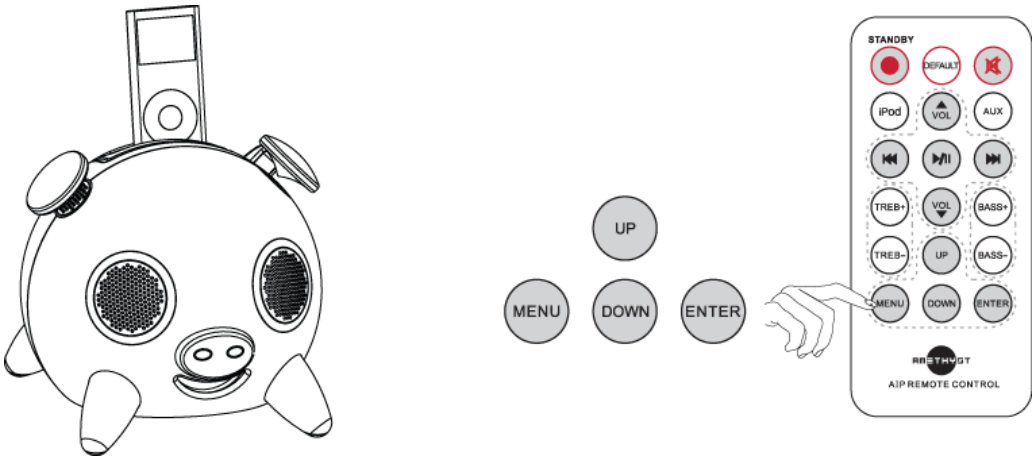

6. Drücken sie "TREB+"/"TREB-" und "BASS+"/"BASS-" um Einstellungen bei "TREB" und "BASS" vorzunehmen.

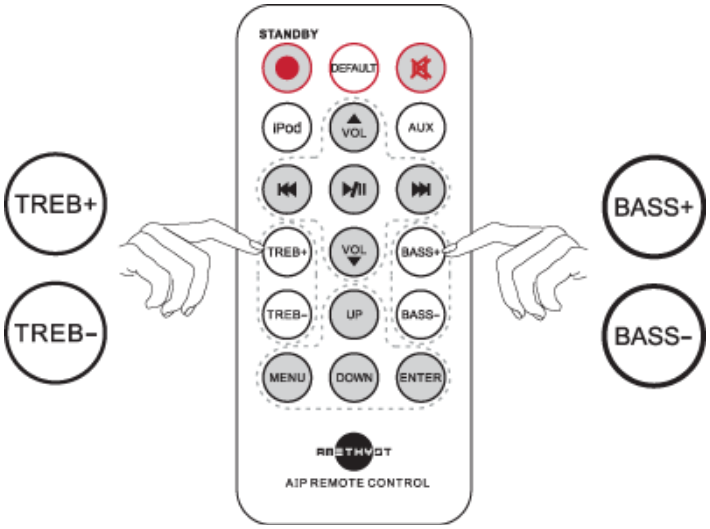

7. Drücken sie den "DEFAULT"-Knopf, um den Modus "Hintergrundmusik" zu aktivieren - die Musik wird weniger Kraftvoll. Wenn sie spontan Stille benötigen, betätigen sie den "MUTE"-Button. Das Licht im Mund des Geräts wird sekündlich blinken. Drücken sie den "DEFAULT" oder "MUTE"-Knopf erneut, um unverzüglich zur Normaleinstellung zurückzukehren.

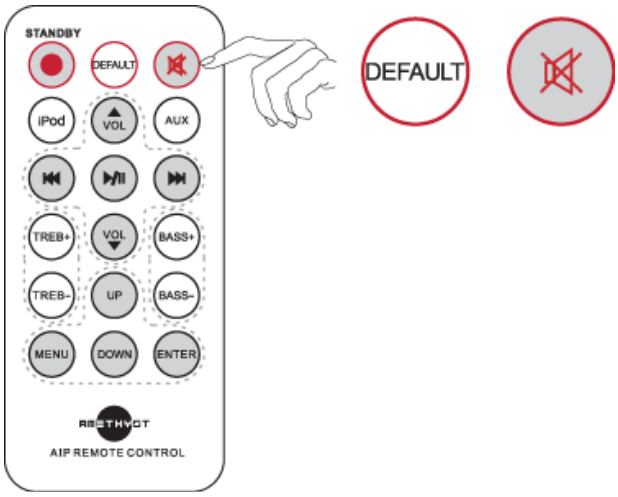

8. Der "STANDBY"-Knopf schaltet das Gerät ein und aus. Wenn das Gerät im Standby-Modus ist, wird ein Indikatorlicht alle 2 Sekunden für 1,5 Sekunden blinken.

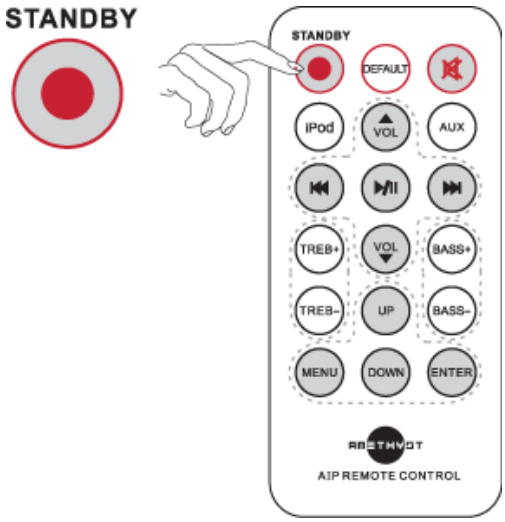

9. Nach Gebrauch des Geräts, schalten sie es bitte an der Rückseite des Geräts aus, indem sie den Kippschalter in die "OFF"-Position versetzen und entfernen sie den iPod.

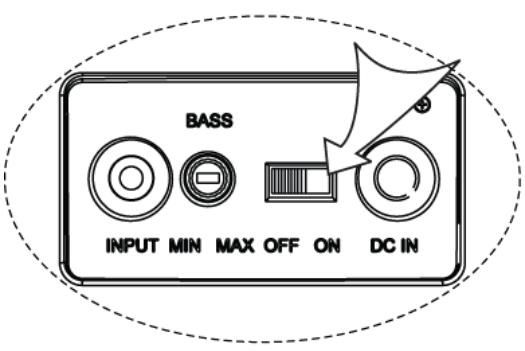

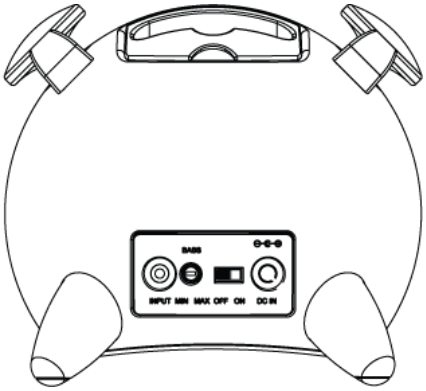

10. Sollten sie gerne von einer externen Quelle wie zum Beispiel einem Laptop Musik hören wollen, verbinden sie das Gerät per Audiokabel mit dem Gerät und drücken sie den "AUX"-Knopf auf der Fernbedienung. Wenn sie ihren iPod nicht verbinden, wird das Gerät automatisch AUX als Audioquelle identifizieren.

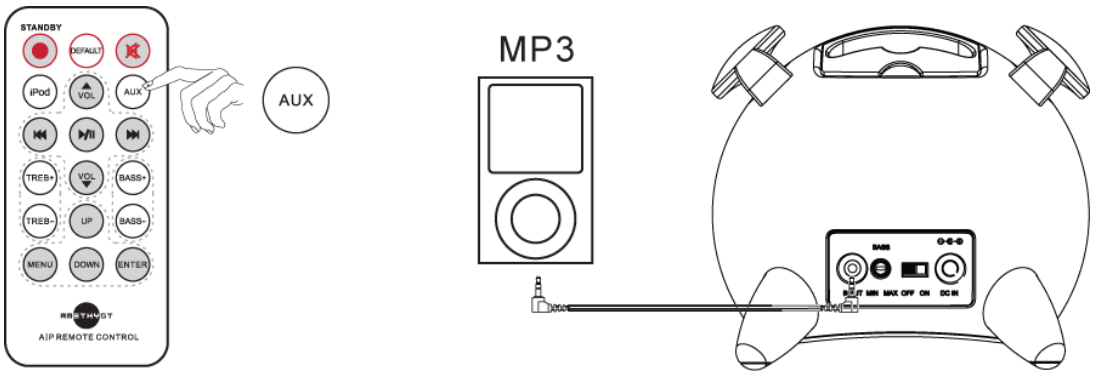

Wenn sie dieses Gerät im Auto nutzen wollen, erwerben sie bitte den separat erhältlichen Zigarettenanzünder-Adapter und nehmen sie das Gerät mit aus dem Auto, um es in eine Angebrachte Position zu bringen und Musik in der freien Natur zu genießen.

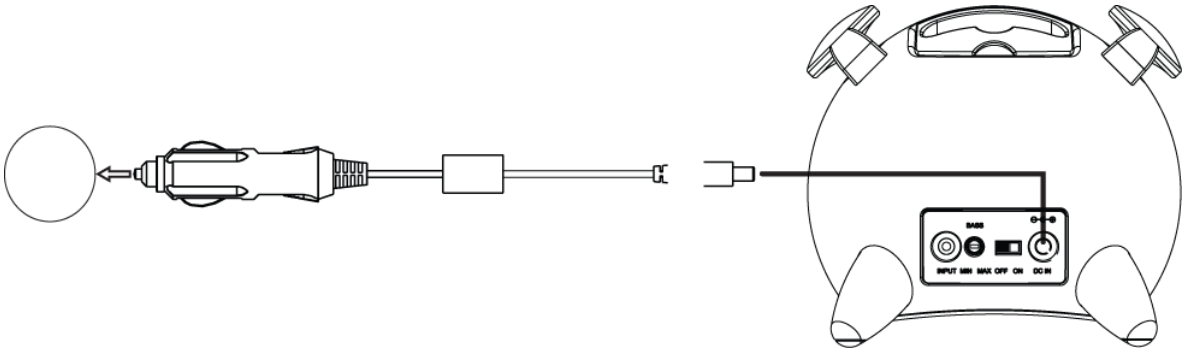

Bitte beachten: Dieses Gerät ist kompatibel mit iPod nano, iPod touch, iPod classic, iPod 4th gen, iPod 5th gen, iPod mini.

Bitte benutzen sie die Aufsatzentfernungshilfe, um die iPod-Adapter auszuwechseln.

TECHNISCHE DATEN

- Produktbezeichnung: AIP
- Verstärker Wattanzahl: Links/rechts 4W x 2, Subwoofer 15W x1
- Verstärker Input Sensibilität: 400mV
- Verstärker SNR: 82dB
- Verstärker Verzerrung: 0,7%
- Frequenzbereich: 70Hz ~ 20KHz
- Lautsprecher: Hochtöner 35mm, Subwoofer 94mm
- Netzteil Volt: AC110-240V, 50/60Hz

FERNBEDIENUNGSANLEITUNG UND FUNKTIONEN

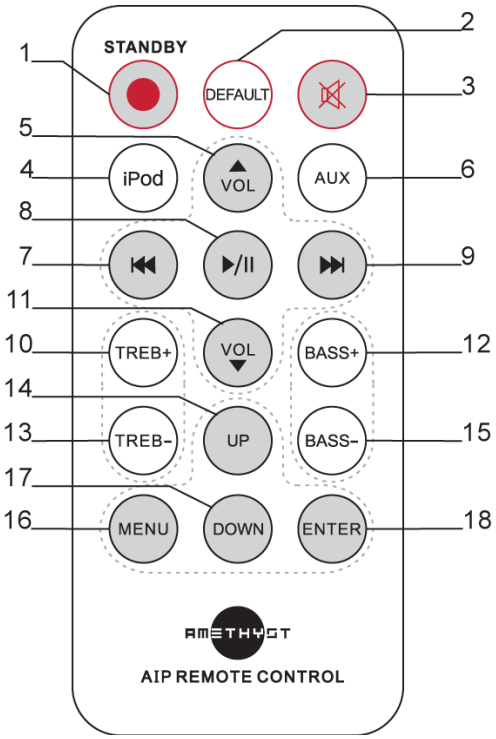

1. Standby: drücken, um das Gerät in eingeschaltetem Zustand in den Standby-Modus zu versetzen (Der iPod wird ebenfalls in den Standby-Modus versetzt, sofern er angeschlossen ist.)
2. Default: drücken, um die Standart-Equalizer-Einstellungen wiederherzustellen.
3. Mute: drücken, um das Gerät in den Stumm-Modus zu versetzen. Erneut drücken, um den Stumm-Modus wieder zu verlassen.
4. iPod: drücken, um den iPod als Audioquelle auszuwählen, wenn das Gerät Musik aus dem AUX-Eingang abspielt.
5. Volume+: drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
6. AUX: drücken, um die Audioquelle AUX auszuwählen, wenn das Gerät vom iPod abspielt.
7. Previous: drücken, um das angefangene Lied von Vorn zu hören bzw. das vorherige auszwählen.
8. Play/Pause: drücken sie Play/Pause, um die Musik zu starten bzw. zu pausieren, wenn das Gerät Musik vom iPod spielt.
9. Next: drücken, um das nächste Lied vom iPod auszuwählen.
10. TREB+: drücken, um die TREB des Geräts zu erhöhen.
11. Volume-: drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
12. Bass+: drücken, um den Bass des Geräts zu erhöhen.
13. TREB-: drücken, um die TREB des Geräts zu verringern
14. Menü UP: drücken, um im Menü des iPods nach oben zu gelangen.
15. Bass-: drücken, um den Bass des Geräts zu verringern. 16. Menü: drücken, um in das vorherige Menü zu gelangen.
16. Menü down: drücken, um im Menü des iPods nach unten zu gelangen.
17. Menü enter: drücken, um ihre Auswahl zu bestätigen.